

Para que seja reconhecido o caráter de segurança a uma selagem, ela deve obedecer a normas ou procedimentos relativos à aquisição, armazenamento, distribuição, aplicação, registro, inspeção e descarte dos selos, o chamado "protocolo de selagem". Lembre-se de que o não cumprimento das normas relativas a quaisquer etapas comprometerá o nível de segurança dos selos.

Antes de lacrar verifique se o lacre não tem falhas

MINIFASTLOCK SEM ARAME



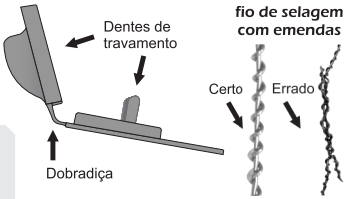


Ao lacrar:

ATENÇÃO ! **O fechamento sem observação das normas deste folheto tornará o operador responsável pelas ocorrências posteriores.**


MINIFASTLOCK

1 - Passe o arame* pelo objeto ou compartimento a ser lacrado e em seguida pelos dois orifícios de entrada (orifícios A), sendo uma ponta do arame em cada orifício.

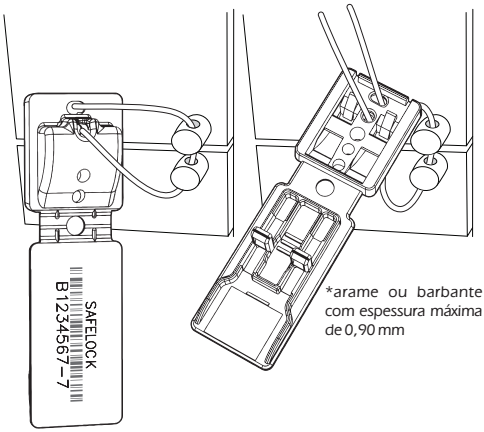



*arame ou barbante com espessura máxima de 0,90 mm

2 - Internamente trance o arame com duas voltas.

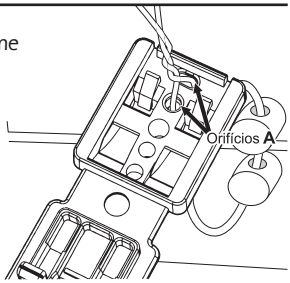


3 - Siga com as duas pontas do arame, até a outra extremidade do lacre e passe pelos dois orifícios de saída (orifícios B), sendo cada ponta do arame em um orifício

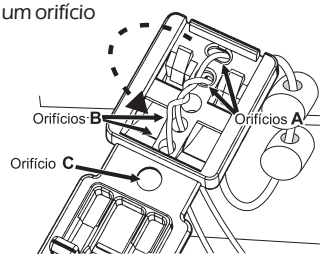

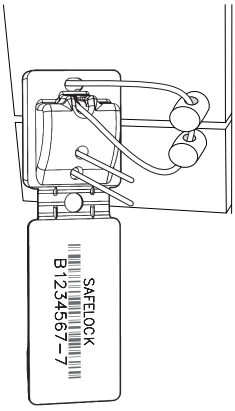


ATENÇÃO ! Atenção: Internamente o arame deve ficar centralizado e esticado para evitar a obstrução dos dentes internos de travamento, provocando o falso fechamento.


Alinhamento CORRETO

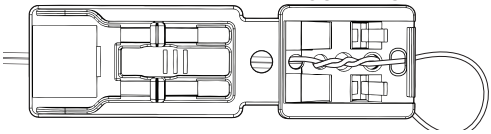

Alinhamento ERRADO

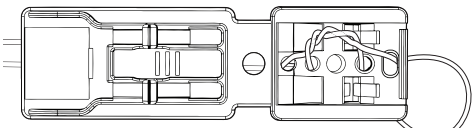


4 - Feche o lacre conforme a figura ao lado até ouvir o "click" característico.

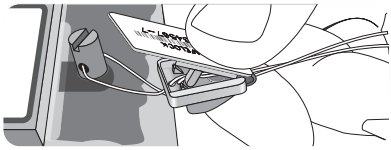


O fechamento é fácil e ergonômico

5 - Corte o excesso de arame.

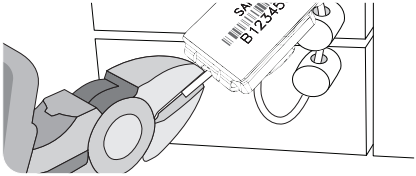

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Se a dobradiça de conexão romper-se ou a capsula estufar, troque o selo. Estes detalhes podem significar violação



EVITE SELAGENS FROUXAS !

O arame deve ser dobrado em um ponto que permita uma selagem bem apertada.




MINIFASTLOCK - QUANDO RECEBER




A abertura de carga selada é de muita responsabilidade para um só.
Esta responsabilidade deve ser sempre dividida. Assim, no caso de irregularidade, haverá pelo menos uma testemunha para constatar o fato na hora da ocorrência.

1- Puxe para testar se o selo está realmente fechado ou se o fechamento é somente falso ou aparente.

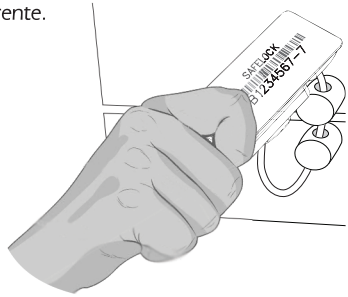


2- Certifique-se de que a selagem está bem ajustada e que o fio não tem emenda ou sinais de reconstituição.

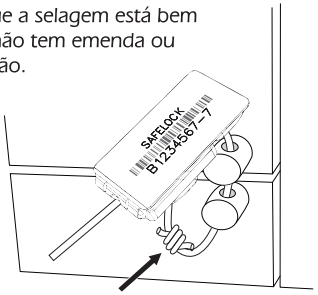

3- Verifique se o número do selo confere com o que consta na documentação. O número na documentação não deve ser rasurado ou ter emenda.



4- Para remover, corte o arame bem afastado do selo para deixá-lo intacto para possível exame posterior.

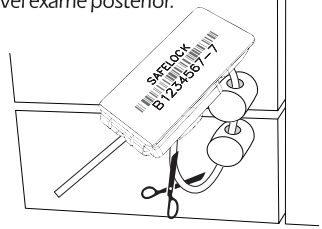

ATENÇÃO Guarde o selo até o final da conferência. A perda do selo tornará os conferentes responsáveis no caso de irregularidade. Em caso de qualquer irregularidade, chame a perícia. Sempre que possível, o objeto lacrado deverá acompanhar o selo usado. Não havendo irregularidade, o selo usado deve ser destruído.



A SAFELOCK não é responsável pelo uso incorreto deste produto.

IMPORTANTE Quando solicitada, a SAFELOCK presta serviço de assistência técnica para fundamentar o trabalho de peritos de fé pública.

SAFELOCK

Produtos de Segurança Ind. e Com. Ltda.

Safelock Produtos de Segurança Ind. Com. Ltda
Rua Godofredo Franco De Faria, 74 Lote:05
Limoeiro – Paraíba do Sul – RJ 25850-000 BRASIL
Telefax (24)2263.0263 E-mail: safelock@safelock.com.br
www.safelock.com.br

MINIFASTLOCKPORT 11/18